


MACCHINA SEMIAUTOMATICA ROBOT 9334

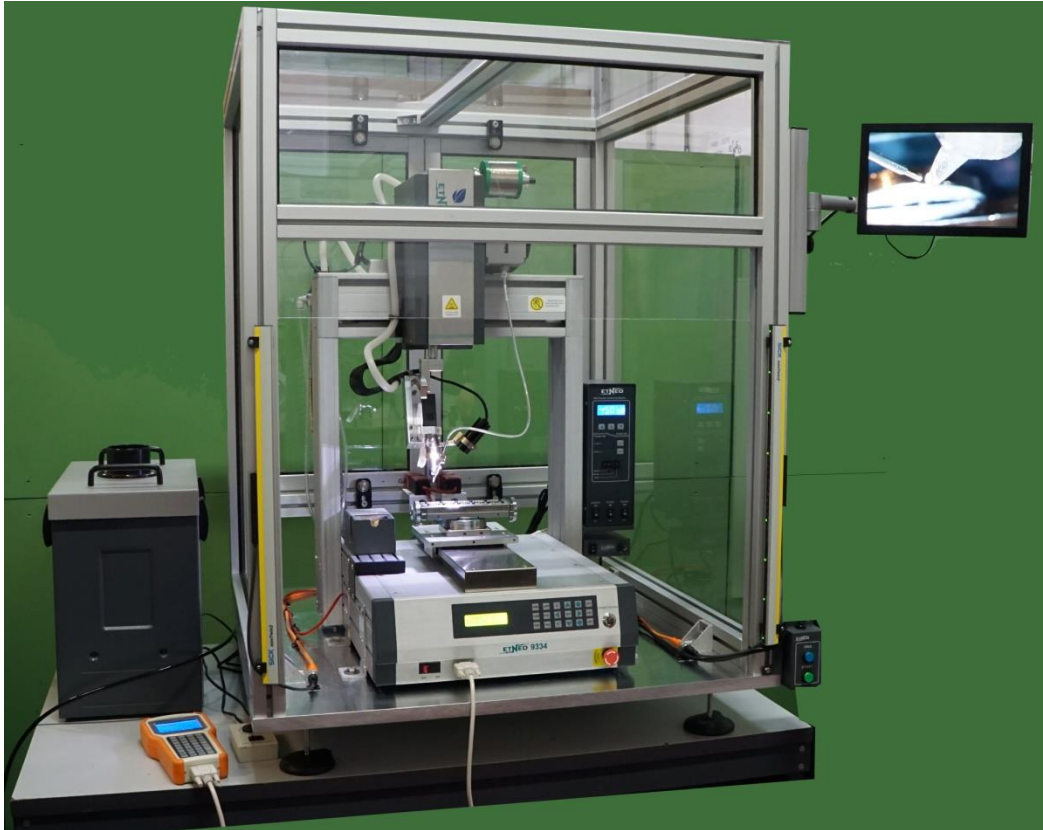

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE SETTIMANALE


- ACCERTARSI CHE IL SALDATORE SIA SCOLLEGATO DALLA RETE ELETTRICA PRIMA DI OPERARE SULLA RESISTENZA
- SI CONSIGLIA DI NON ESEGUIRE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE A SALDATORE ACCESO, IN QUANTO LE ELEVATE TEMPERATURE POSSONO CAUSARE GRAVI DANNI E USTIONI
- MANTENERE LA PUNTA SEMPRE BEN PULITA, UTILIZZANDO IL SISTEMA DI PULIZIA A SPAZZOLE ROTANTI. A FINE CICLO, DOPO AVER EFFETTUATO LA PULIZIA, EFFETTUARE UN PRE-STAGNATURA SULLA PUNTA IN MODO DA PRESERVARLA DALL'OSSIDAZIONE.
- ELIMINARE LE SCORIE DALLE SPAZZOLE PULISCI PUNTE TRAMITE L'ESTRAZIONE DEL CASSETTINO. ATTENZIONE: NEL CASO IN CUI LE SPAZZOLE SIANO TROPPO INTRISE DI RESIDUI DI STAGNO, SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI SOSTITUIRLE.



- ACCERTARSI CHE IL TUBO GUIDA-FILO, L'UGELLO NERO IN TEFLON E L'UGELLO METALLICO NON SIANO DANNEGGIATI O BLOCCATI DA RESIDUI DI STAGNO.



- MANTENERE GLI INGRANAGGI DI TRASCINAMENTO SEMPRE LIBERI DA SCORIE

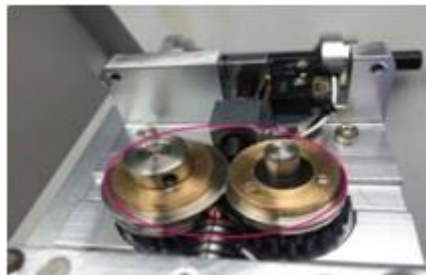

- PERIODICAMENTE, EFFETTUARE LA PULIZIA DELLALENTE DELLA TELECAMERA CON UN PANNO ASCIUTTO